

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуются оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Комод К800-1Д

810 (Ш) x 826 (В) x 436 (Г)

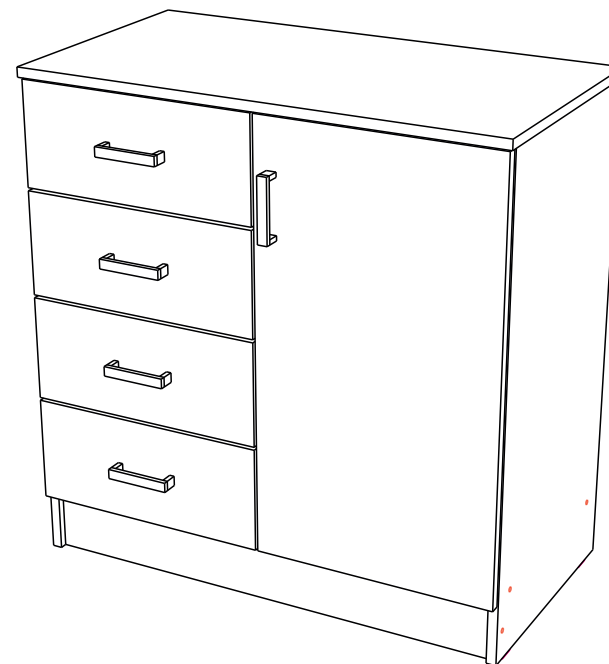


ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривоозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru


Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№
№1	Крыша	810x432	1	1
	Боковина средняя	690x408	1	2
	Фасад	703x396	1	3
	Вязка ящика	310x120	4	4
	Полка	384x408	1	5
	Боковина ящика	400x120	8	6
	Вязка	767x408	1	7
	Цоколь	767x100	1	8
	Боковина левая	806x408	1	9
	Боковина правая	806x408	1	10
	Фасад ящика	396x172	4	11
	Задняя стенка (ДВП)	717x405	1	12
	Задняя стенка (ДВП)	717x390	1	13
	Дно ящика (ДВП)	405x342	4	14
	Фурнитура	пакет №1		
		направляющие 400 мм - 4		

Необходимый инструмент для сборки



Также Вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

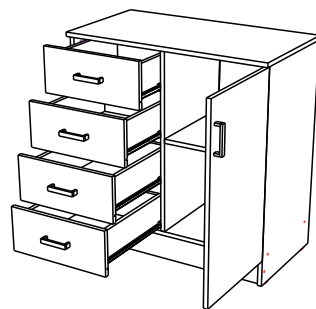

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наклкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектовочной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шток стяжки эксцентриковой а 22шт	Чашка стяжки эксцентриковой б 22шт	Шуруп 4x35 ш 16шт	Шуруп 4x16 и 56шт	Саморез для ручек с 10шт	Евровинт е 8шт	Направляющие роликовые 400 о 4 компл
Евроключ 1шт	Гвозди г 70шт	Ручка C17 96 мм з 5шт	Подпятник ю 4шт	Петля накладная л 2шт	Планка петли м 2шт	Заглушка для эксцентрика 22шт
Заглушка для евровинта 6шт	Полкодержатель д 4шт	Шайба пластмассовая 5шт				


Порядок сборки комода

1. К боковинам (9,2) фиксируем направляющие (о) шурупами 4x16 (и).

2. Боковину (2) крепим к вязке (7) евровинтом (е).

3. Собранный узел и цоколь (8) соединяем с боковинами (9,10) евровинтом (е).

4. На крышку (1) устанавливаем шток эксцентриковой стяжки (а).

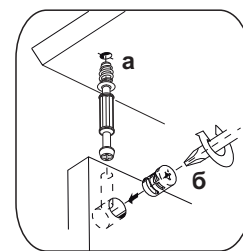

5. Боковины (9,2,10) крепим с крышкой (1) с помощью эксцентриковых стяжек (а,б).

6. Для монтажа задних стенок (12,13), необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Далее измерить и уровнять диагонали тумбы. Затем приложить заднюю стенку, аккуратно выровнять углы и закрепить ДВП гвоздями (г). На торцы боковин (9,10) прикрепить подпятники (ю) с помощью гвоздей (г).

7. Для установки фасада (3), накладные петли (л), необходимо вставить в готовые отверстия и закрепить шурупами 4x16 (и). Ответную планку петли (м) крепим к боковине (10), также шурупом 4x16 (и).

8. Собрать ящики.

Сборка ящика

1. Боковины ящика (6) соединить с вязкой (4) при помощи шурупа 4x35 (ш).

2. Собранный конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (14) гвоздями (г) к боковинам ящика (6).

3. Для установки ручек на панели (11,3), необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки винтом (с).

4. Панель ящика (11) закрепить эксцентриковой стяжкой с боками ящика (6).

5. На боковинах (6) установить направляющие 400 мм зафиксировав шурупами 4x16 (и).

