

**Кровать двойная НЕЛЬСОН (1200-1600)
с подъемным механизмом**

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Таблица №1

Номер детали	Наименование деталей	Кол-во на изд.	№ пакета
1	Головная спинка кровати	1	1
2	Ножная спинка кровати	1	2
3	Царги кровати	2	2
4	Перегородка	1	2
5	Дно 1 (1215,1415,1615)х1058	1	
6	Дно 2 (1215,1415,1615)х940	1	
7	Ортопедическое основание	1	

*Количество фурнитуры указано для кроватей с шириной спального места 1200/1400, 1600

Ножная спинка (дет. 2) (сторона спанбонд)



Схема 1



Фото 4

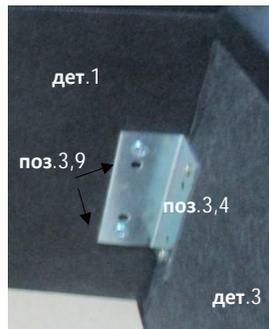


Фото 5

Таблица №2

№ п/п	Наименование фурнитуры	Кол-во на изд.	Изображение
1	Опора №3	6	
2	Саморез ГД 3,5х35 оксид крупная резьба (шт)	6	
3	Уголок 508	10/12*	
4	Шуруп универс.5,0х35 ж.ц. потай	52/56*	
5	Подпятник войлочный 35х35 мм	04.июн	
6	Гайка ERICSONA полукруг М6 SW 5 оц.	4	
7	Винт М6х12 DIN 967 полусфера с прессшайбой	4	
8	Винт 6х25 потай DIN 965 оц.	6	
9	Винт 6х20 потай DIN 965 оц.	4	
10	Гриппер 120х170	1	
11	Ключ Z-образный SW4 для евровинта	1	
12	Шуруп универс.4,0х30 ж.ц. потай	24	
13	Детали (фанера 300х30х15)	12	

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ ИЗДЕЛИЯ

Подпятник войлочный



Фото 1



Фото 2

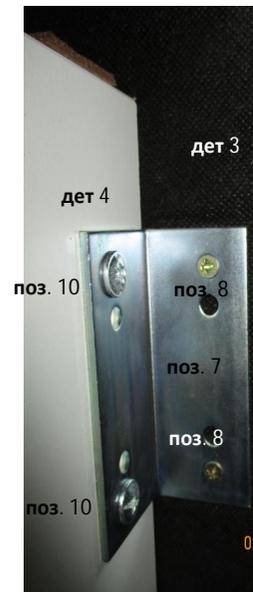


Фото 3

**Кровать двойная НЕЛЬСОН (1200-1600)
с подъемным механизмом**

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ ИЗДЕЛИЯ

Перед сборкой кровати проверьте комплектность фурнитуры (таблица №1, №2) и внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сборку рекомендуется производить на ровной поверхности. Инструменты при сборке: крестовая отвертка или шуруповерт.

Этапы сборки

1. Освободить детали от упаковочной пленки.
2. Установить опоры №3 (поз.1) на саморезы 3,5x35 (поз.2) на головную спинку (дет.1) и ножную спинку (дет.2) по 2шт. на каждую деталь. **СХЕМА 4**
3. Установить уголки 508 (поз. 3) -2шт. (вертикально) при помощи **винта 6x20** (поз.9) и уголки 508(поз.3) - 2 шт. (горизонтально) при помощи шурупа 5x35 к головной спинке (дет.1) согласно разметке. Установить детали (фанера 300x30x15 мм) - 2 шт. на шуруп 4x30 (поз.11) по 2 шт. на каждую деталь, согласно разметке на головную спинку.
4. Установить уголки 508 (поз.3) - 4шт. (2шт. горизонтально+ 2 шт. вертикально) при помощи шурупов 5x35 (поз.4) к ножной спинке **СХЕМА 1**. Установить детали (фанера 300x30x15)- 2 шт. на шуруп 4x30 (поз.11) по 2 шт. на каждую деталь согласно разметке на ножную спинку.
5. Установить уголки 508(поз.3) на царги (дет. 3) по 1 шт. вертикально и 1 шт. горизонтально при помощи шурупов 5x35(поз.4), **СХЕМА 3**. Установить детали (фанера 300x30x15)- 2шт. на шуруп 4x30 (поз.11) по 2 шт. на каждую деталь согласно разметке на царги кровати.
6. Прикрепить подпятник войлочный (поз.5) на уголки 508 (поз.3). **Фото 1**
7. Установить детали (фанера 300x30x15) - 4 шт. на перегородку (дет.4) с двух сторон при помощи двух шурупов 4x30(поз.11) на каждую деталь, установить опору №3 (поз.1), на саморезы 3,5x35(поз.2) **СХЕМА 4**
8. Соединить головную спинку (дет.1) и ножную спинку(дет.2) с царгами (дет.3) при помощи вертикальных уголков 508 (поз.3) и шурупов 5x35(поз.4) **Фото 4, Схема 2**
9. Присоединить перегородку (дет.4) к каркасу кровати при помощи уголка 508 (поз.3), гайки эриксона (поз.6), винтов М6х12 (поз.7) и ключа (поз.10). **Фото 2 и Фото 3**
10. Установить дно бельевого ящика дет.5, дет.6 (дет.6 устанавливать от перегородки (дет.4)).
11. Установить механизм подъема на царги(дет.3) в отверстия при помощи **винтов М6х25** (поз.8) **Фото7, Схема2** Винты надо наживлять от руки и только после того, как они будут крутиться легко от руки, можно использовать шуруповерт.
12. Прикрепить ортопедическое основание к механизму подъема при помощи болтов и гаек. Установить газлифт цилиндром верх и матрасодержатели в отверстия на ортопедическом основании. **Схема 2, Фото 8,9**



Фото 7



Фото 9



Фото 8



Схема 3

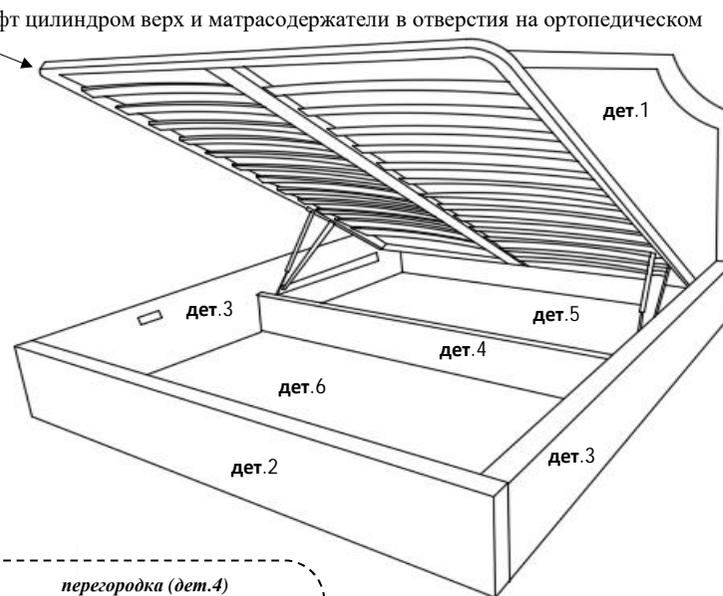


Схема 2

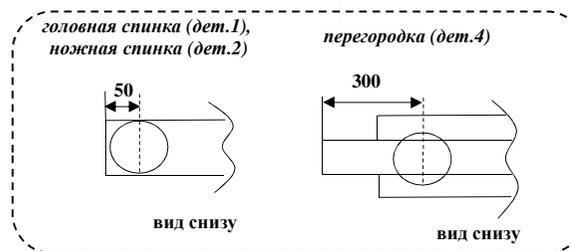


Схема 4
крепление опор №3